Instrucciones de instalación– Craftsman PermaWrap® Columns

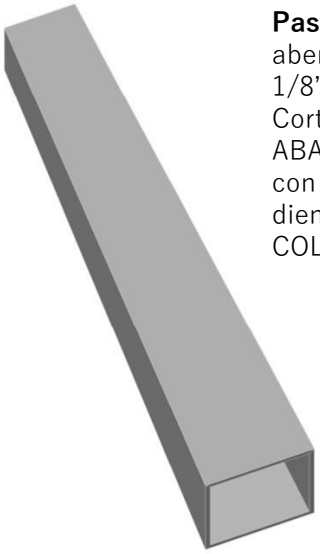

Paso 1: Mida la altura de la abertura. Corte la columna 1/8” más corta que su medida. Corte la columna DESDE ABAJO a la longitud deseada con una hoja de carburo de dientes finos. NO CORTE LA COLUMNA DESDE ARRIBA

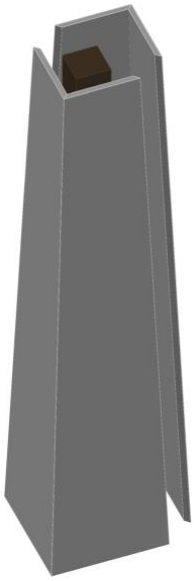

Paso 2: Coloque la mitad en forma de L de la columna en su posición alrededor del soporte estructural

Paso 3: Aplique una capa continua de 1/4” de masilla adhesiva de uretano (incluida) a lo largo de ambos bordes en inglete de la mitad de la columna

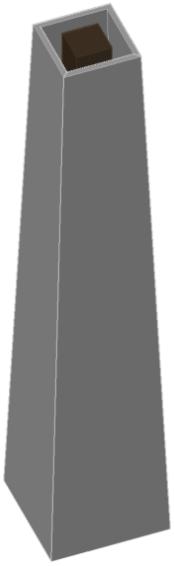

Paso 4: Utilice una pistola de clavos neumática para fijar las dos mitades cada 6 a 8 pulgadas a lo largo de ambos lados de la columna.
NOTA: Limpie cualquier resto de masilla con un trapo limpio y húmedo

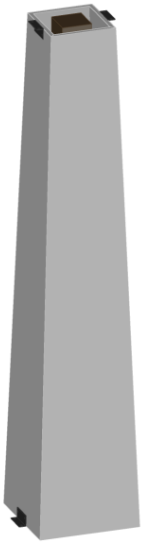

Paso 5: Instale los 4 soportes de montaje, 2 soportes se fijan a la parte superior de la columna a la viga y 2 se fijan a la parte inferior de la columna al sustrato.
NOTA: Los soportes deben fijarse separados a 180° (en lados opuestos)

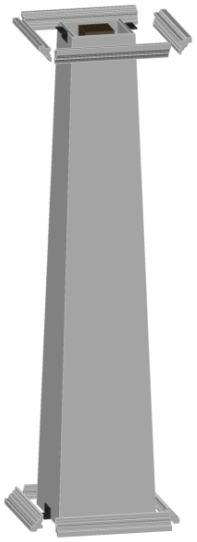

Paso 6: Coloque la tapa y la moldura de base alrededor de la columna. Mida y recorte con una sierra ingletadora según sea necesario. Asegure la tapa con una pistola de clavos para acabados o tornillos de moldura galvanizados o de acero inoxidable

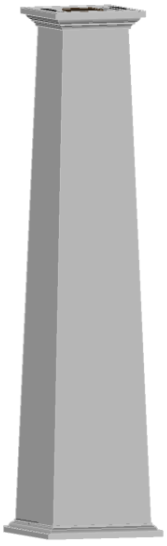

Paso 7: Si desea instalar la moldura de cuello incluida, proceda verificando el ajuste y las piezas decorativas según sea necesario. Sujete con una pistola de clavos para acabados o tornillos de moldura galvanizados o de acero inoxidable

Paso 8: Imprimación y pintura: El producto debe imprimarse/pintarse después de completar la instalación para garantizar la garantía. Siga las recomendaciones de recubrimiento y las instrucciones de aplicación del fabricante de la pintura

Version: 04302024S

HB&G Building Products, 1015 Brundidge Blvd., Troy, AL 36081 phone: 800.264.4424 | email: info@hbgcolumns.com | **hbgcolumns.com**