Instrucciones de instalación– Square PermaWrap® Columns

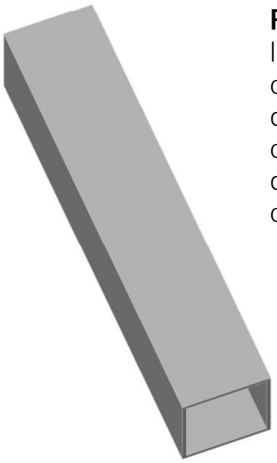

Paso 1: Mida la altura de la abertura. Corte la columna 1/8” más corta que su medida. Corte la columna a la longitud deseada con una hoja de carburo de dientes finos.

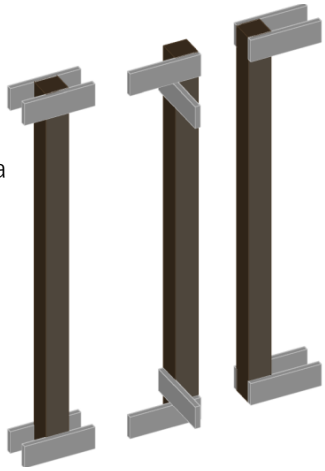

Paso 2: Utilice sujetadores galvanizados o de acero inoxidable para asegurar los bloques cuadrados al soporte estructural. El bloqueo se adaptará a una serie de instalaciones, como el centro de la columna, la esquina interior y la cara interior de un lado

Paso 3: Coloque una mitad de la columna en forma de L en su posición alrededor del soporte de la estructura. Asegure esa mitad de la columna a los bloques escuadrados con tornillos galvanizados o de acero inoxidable o clavos de acabado (se recomiendan tornillos porque el eje de la columna se puede reposicionar si es necesario)

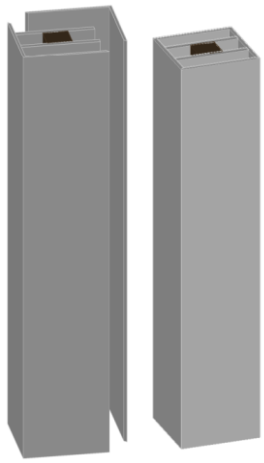

Paso 4: Aplique una capa continua de 1/4” de masilla adhesiva de uretano (incluida) a lo largo de ambos bordes en inglete de la mitad de la columna. Utilice una pistola de clavos neumática para fijar las dos mitades cada 6 a 8 pulgadas a lo largo de ambos lados de la columna **NOTA: Limpie cualquier resto de masilla con un trapo limpio y húmedo**

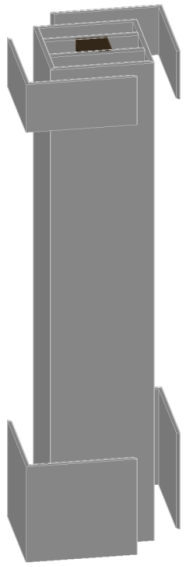

Paso 5: Coloque la tapa en forma de L y la base alrededor de la columna. Asegure la tapa y la base con una pistola de clavos para acabados o tornillos de moldura galvanizados o de acero inoxidable

Paso 6:
Si desea instalar la moldura de cuello incluida, proceda verificando el ajuste y las piezas decorativas según sea necesario. Sujete con una pistola de clavos para acabados o tornillos de moldura galvanizados o de acero inoxidable

Paso 7: Imprimación y pintura: El producto debe imprimarse/pintarse después de completar la instalación para garantizar la garantía. Siga las recomendaciones de recubrimiento y las instrucciones de aplicación del fabricante de la pintura

Versión: 04292024S